


# CICLO SU PIASTRELLE

## AKRYLINE GG o GM o GF

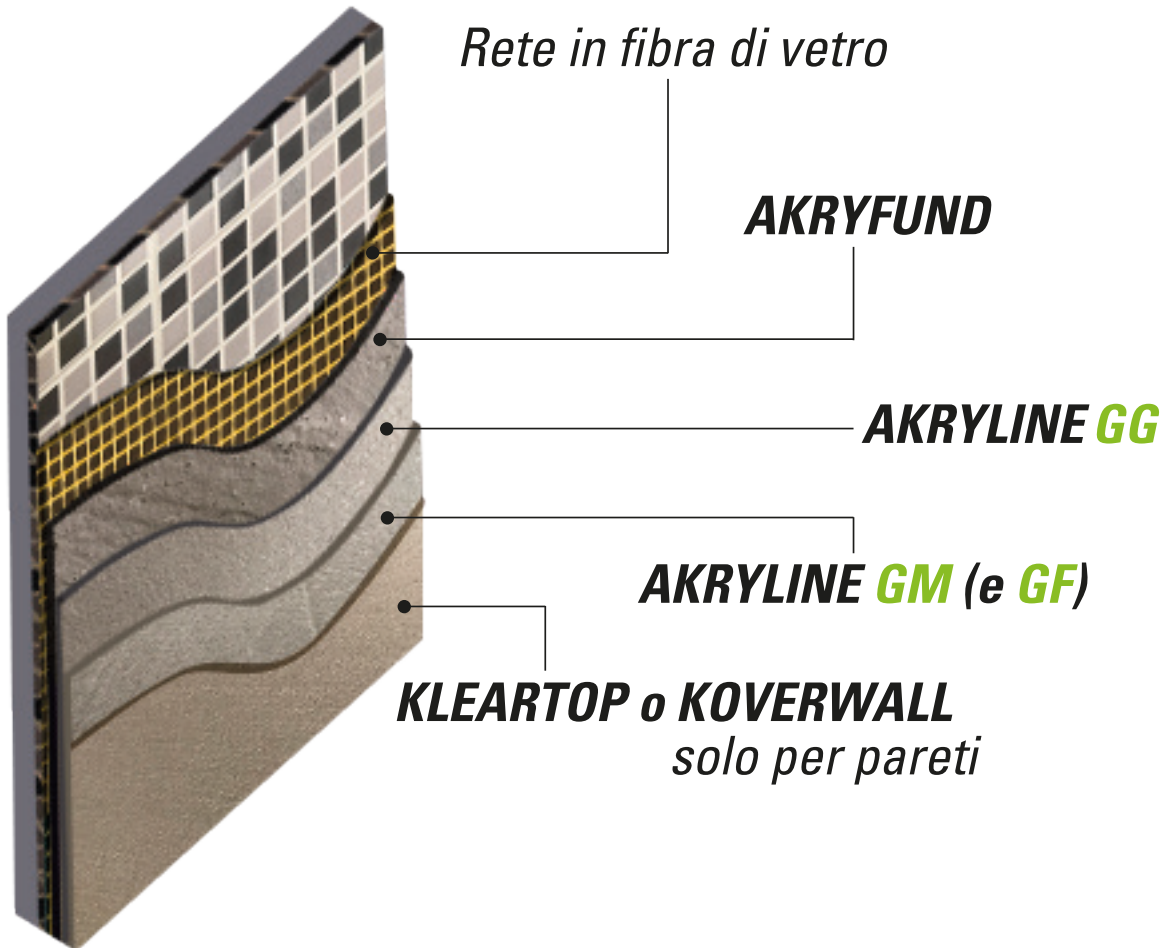

PARETE

**AKRYLINE GM (e GF)**

**AKRYLINE GG**

**KLEARTOP**

**AKRYFUND**

*Rete in fibra di vetro*

PAVIMENTO

## GIORNO 1

- Distendere il primo rotolo di rete in fibra di vetro. Stendere i successivi accostandoli ai precedenti senza sovrapporli e facendo attenzione a non creare pieghe.
- Applicare una mano di **AKRYFUND** a rullo o a pennello, distribuendo il prodotto in modo uniforme ed omogeneo sulla superficie e lasciare asciugare per 3-4 ore.
- A completa essiccazione, applicare una mano di **AKRYLINE GG** (grana grossa) con spatola in acciaio, avendo cura di rasare a zero il prodotto sul supporto.

## GIORNO 2

- Carteggiare con carta vetrata 40-50 e successivamente depolverare.
- Verificare la planarità della superficie ed applicare una mano di **AKRYLINE GM** (grana media) con spatola in acciaio avendo cura di rasare a zero il prodotto sul supporto.
- Lasciare asciugare per 4-6 ore.

NB: procedere con le attività seguenti solo se si desidera utilizzare anche **AKRYLINE GF** (grana fine), altrimenti, passare direttamente all'applicazione della finitura **KLEARTOP**.

- A completa essiccazione della mano precedente, carteggiare con carta vetrata 60-80 e depolverare. Verificare la planarità della superficie ed applicare una mano di **AKRYLINE GF** (grana fine), avendo cura di rasare a zero il prodotto sul supporto.

## GIORNO 3

- Carteggiare con carta vetrata 100-150 e successivamente depolverare.
- Nella latta del prodotto **KLEARTOP** aggiungere tutto il contenuto di **CATALFIN** sotto agitazione meccanica, avendo cura che i due componenti siano perfettamente emulsionati. La sola miscelazione manuale, potrebbe non essere sufficiente ad ottenere una perfetta miscelazione dei due componenti.
- La catalisi dev'essere effettuata a peso e non a volume, quindi nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione, avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica.

**Catalisi: KLEARTOP 100 + CATALFIN 20**

- Applicare la prima mano di **KLEARTOP** con rullo a pelo raso o pennello, oppure a spruzzo airless, e lasciare asciugare per 4-6 ore.
- Applicare la seconda mano di **KLEARTOP** con rullo a pelo raso o pennello, oppure, a spruzzo airless.
- Per la versione lucida **KLEARTOP 100**, è possibile applicare una terza mano per aumentare la brillantezza della superficie.

**IMPORTANTE:** Se tra una mano e l'altra passano più di 24 ore è necessario carteggiare con carta vetrata 320.

NB: per le applicazioni a parete, in alternativa al **KLEARTOP** è possibile utilizzare la finitura **KOVERWALL**. Trattandosi di un prodotto monocomponente non deve essere catalizzato e per l'applicazione, le operazioni da effettuare sono le stesse del **KLEARTOP**.