


# CICLO SU PIASTRELLE

## DEKORITE GG o GM o GF

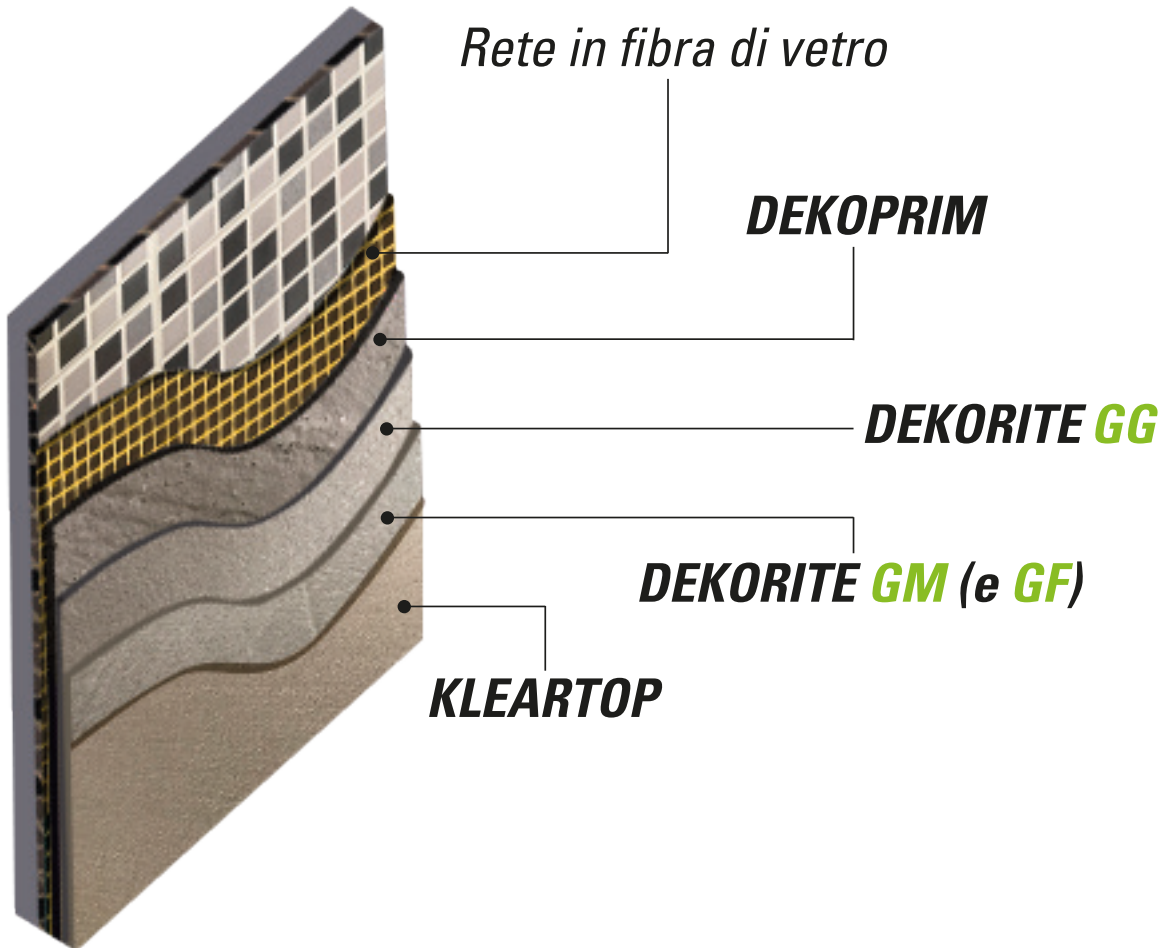

PARETE

**DEKORITE GM (e GF)**


**DEKORITE GG**

**KLEARTOP**

**DEKOPRIM**

*Rete in fibra di vetro*

PAVIMENTO

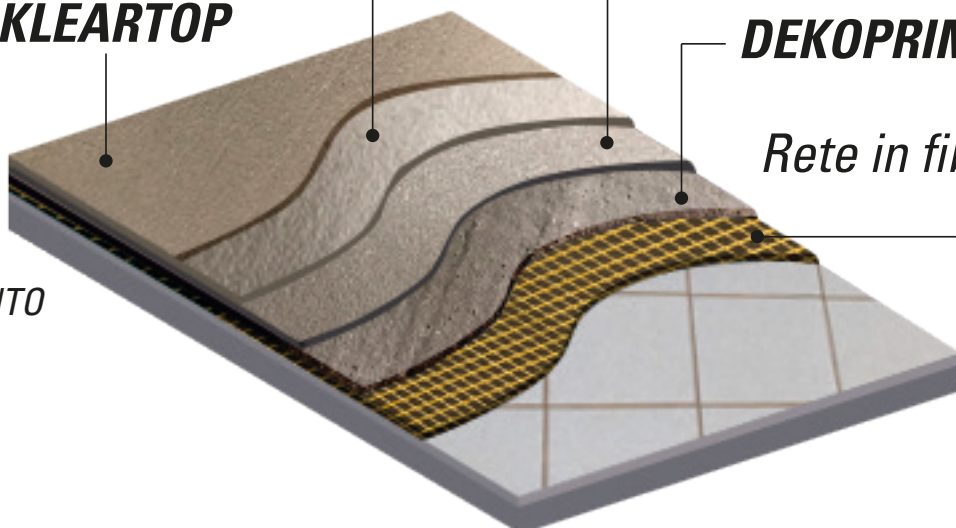

## GIORNO 1

- Distendere il primo rotolo di rete in fibra di vetro. Stendere i successivi accostandoli ai precedenti senza sovrapporli e facendo attenzione a non creare pieghe.
- Nella latta del prodotto **DEKOPRIM** aggiungere tutto il contenuto di **DEKOHARD**, previa completa agitazione di quest'ultimo.
- Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri, fino a completa unione dei due componenti.
- La catalisi dev'essere effettuata a peso e non a volume, quindi, nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione, avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica.  
**Catalisi: DEKOPRIM 100 + DEKOHARD 10**
- Applicare una mano di **DEKOPRIM** a rullo o a pennello, distribuendo il prodotto in modo uniforme ed omogeneo sulla superficie e lasciare asciugare per 1-2 ore.
- Nella latta del prodotto **DEKORITE GG** (grana grossa) aggiungere tutto il contenuto di **DEKOHARD**, previa completa agitazione di quest'ultimo.
- Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri, fino a completa unione dei due componenti ed applicare il prodotto avendo cura di rasarlo a zero sul supporto.
- La catalisi dev'essere effettuata a peso e non a volume, quindi, nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione, avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica.  
**Catalisi: DEKORITE 100 + DEKOHARD 10**

## GIORNO 2

- Carteggiare con carta vetrata 40-50 e successivamente depolverare.
- Verificare la planarità della superficie ed applicare una mano di **DEKORITE GM** (grana media) con spatola in acciaio avendo cura di rasare a zero il prodotto sul supporto.
- Lasciare asciugare per 12 ore.
- La catalisi dev'essere effettuata a peso e non a volume, quindi, nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione, avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica.  
**Catalisi: DEKORITE 100 + DEKOHARD 10**

## GIORNO 3

NB: questa giornata è necessaria solo se si desidera utilizzare anche la **DEKORITE GF** (grana fine), altrimenti, passare direttamente all'applicazione della finitura **KLEARTOP**.

- A completa essiccazione, carteggiare con carta vetrata 60-80 e successivamente depolverare.
- Verificare la planarità della superficie ed applicare una mano di **DEKORITE GF** (grana fine) con spatola in acciaio avendo cura di rasare a zero il prodotto sul supporto.
- La catalisi dev'essere effettuata a peso e non a volume, quindi, nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione, avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica.  
**Catalisi: DEKORITE 100 + DEKOHARD 10**

## GIORNO 4

- A completa essiccazione, carteggiare con carta vetrata 100-150 e successivamente depolverare.
- Nella latta del prodotto **KLEARTOP** aggiungere tutto il contenuto di **CATALFIN** sotto agitazione meccanica, avendo cura che i due componenti siano perfettamente emulsionati. La sola miscelazione manuale, potrebbe non essere sufficiente ad ottenere una perfetta miscelazione dei due componenti.
- La catalisi dev'essere effettuata a peso e non a volume, quindi, nel caso in cui non sia necessario l'utilizzo dell'intera confezione, avvalersi dell'aiuto di una bilancia elettronica.  
**Catalisi: KLEARTOP 100 + CATALFIN 20**
- Applicare la prima mano di **KLEARTOP** con rullo a pelo raso o pennello, oppure, a spruzzo airless e lasciare asciugare per 4-6 ore.
- Applicare la seconda mano di **KLEARTOP** con rullo a pelo raso o pennello, oppure, a spruzzo airless e lasciare asciugare per altre 4-6 ore.
- Per la versione lucida **KLEARTOP 100**, è possibile applicare una terza mano per aumentare la brillantezza della superficie.

**IMPORTANTE:** se tra una mano e l'altra passano più di 24 ore è necessario carteggiare con carta vetrata 320.